
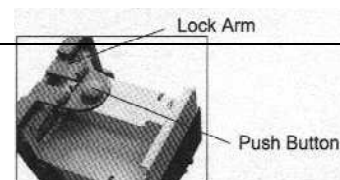


# SprayMagic 3000 MF

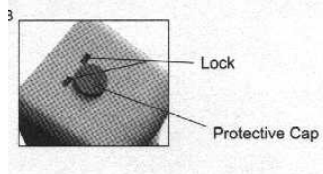

## Gebruiksaanwijzing

### 1. Openen / sluiten

Het apparaat is voorzien van een vergrendeling (foto A) en kan geopend worden met de bijgeleverde sleutel.

2. Plaats twee nieuwe alkaline D-Cell batterijen in de daartoe voorziene sleuven aan de bovenkant van het toestel, zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) uiteinden van de batterijen goed zijn geplaatst.

### **CHECK DE LCD DISPLAY OM U TE VERZEKEREN DAT DE DISPENSER ZICH IN DE "OFF"-modus BEVINDT ALVORENS DE SPUITBUS TE PLAATSEN.**

### 3. Instellen klok

Druk op MODE tot CLOCK verschijnt in de rechter benedenhoek, druk vervolgens op HOUR en MIN tot de actuele tijd is ingesteld. Druk vervolgens op WEEK tot de gewenste dag verschijnt. : 1 staat voor maandag, 2 voor dinsdag, zaterdag is 6 en 7 is zondag.

### 4. Instellen aan / uit tijd

De dispenser werkt 24 uur per dag tenzij anders geprogrammeerd. Druk op MODE tot "start" verschijnt, druk dan op HOUR en MIN tot de gewenste starttijd op de display zichtbaar is. Herhaal deze procedure voor de STOP-functie om de gewenste eindtijd in te stellen.

### 5. Instellen spuitinterval

De unit werd standaard ingesteld op een 15-minuten spuitinterval, alle andere gewenste intervallen moeten geprogrammeerd worden. Druk op MODE tot INTERVAL verschijnt, dan op MIN tot de gewenste interval (1-60 minuten).

### 6. WEEKEND instelling aan / uit

Druk op MODE tot WEEK verschijnt; druk dan op WEEK om weekend aan of uit te schakelen. Op de display zal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschijnen (duidt op werking 7 dagen). Voor het uitschakelen van het weekend, druk op WEEK tot 1, 2, 3, 4, 5 ... verschijnt op de display (duidt werking van maandag tot en met vrijdag aan).

7. Om de unit te activeren, druk op de ON(aan) /OFF (uit) toets, de LED-indicator knippert 3 keer groen / rood en het toestel wordt één keer geactiveerd ter controle van het systeem.

### **DE DISPENSER NIET NAAR UZELF RICHTEN, OM TE VERMIJDEN DAT DE SPRAY OP U TERECHTKOMT.**

### 8. BIJ NORMALE WERKING:

8.1 Groen controlelampje knippert om de 5 seconden.

8.2 Na 3000 sprays knippert het controlelampje rood om aan te duiden dat de spuitbus moet vervangen worden.

8.3 Om de telling te resetten, druk op de aan/uit-toets.

8.4 Knippert het lampje niet, dan is het toestel uitgeschakeld of moet men de batterijen vervangen.

### 9. Vervangen van de batterijen

Worden de batterijen in minder dan 30 seconden vervangen, dan blijft het ingestelde programma actief. Zo niet, dient u te herprogrammeren.